

# INVOLIGHT

## Bedienungsanleitung



# LED RX350

## LED Strahleneffekt

256 RGBWY LED's



# Inhaltsverzeichnis.

<b>TEIL 1: WARNHINWEISE:</b> .....	<b>2</b>
1.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDEUTUNG DER SYMBOLE UND SIGNALWÖRTER:.....	2
1.2 SICHERHEITSHINWEISE: .....	3
1.3 BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG: .....	4
<b>TEIL 2: INSTALLATION:</b> .....	<b>4</b>
<b>TEIL 3: FUNKTIONEN:</b> .....	<b>5</b>
3.1 BETRIEBSARTEN UND EINSTELLUNG DES ON-BOARD MENÜS: .....	5
3.2 BELEGUNG DER DMX KANÄLE IN DER ÜBERSICHT: .....	6
3.3 VERBINDUNGEN IN DER BETRIEBSART „DMX“:.....	8
3.4 VERBINDUNGEN IN DER BETRIEBSART „MASTER/SLAVE“:.....	8
3.5 STAND-ALONE-BETRIEB: .....	8
<b>TEIL 4. FEHLERBEHEBUNG:</b> .....	<b>9</b>
<b>TEIL 5: WARTUNG:</b> .....	<b>9</b>
<b>TEIL 6: TECHNISCHE DATEN:</b> .....	<b>9</b>
<b>TEIL 7: UMWELTSCHUTZ:</b> .....	<b>10</b>
<b>TEIL 8: GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN:</b> .....	<b>10</b>
<b>TEIL 9: EG-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG:</b> .....	<b>10</b>

**Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines INVOLIGHT „LED RX350 “! Mit diesem Gerät sind Sie Eigentümer eines äußerst hochwertigen und professionellen LED Effekts mit modernster Technik. Damit Ihnen Ihr „LED RX350“ lange Freude bereitet, lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren INVOLIGHT Fachhändler. Viel Spaß mit Ihrem INVOLIGHT Produkt!**

## Teil 1: Warnhinweise:

### 1.1 Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter:

#### **GEFAHR!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **WARNUNG!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **VORSICHT!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **HINWEIS!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Warnung vor einer Gefahrenstelle.



Warnung vor gefährlicher Spannung.



Vor Benutzung erden



Allgemeines Gebotszeichen



Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen

## 1.2 Sicherheitshinweise:

**Dieses Informationsblatt enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Gerätes. Sorgen Sie dafür, dass diese Informationen allen Personen zur Verfügung stehen, die dieses Gerät verwenden.**

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Lesen Sie bitte alle Warn- und Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für evtl. später auftauchende Fragen sorgfältig auf. Befolgen Sie bitte alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung genau.

**GEFAHR!**



### **Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen Netzanschluss.**

Dieses Produkt entspricht in seinem Aufbau der Schutzklasse I und darf nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt betrieben werden. Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor und überprüfen Sie die Isolierung des Kabels regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, Brand- und Lebensgefahr. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an eine autorisierte Elektrofachkraft.

**GEFAHR!**



### **Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen innerhalb des Gerätes.**

Im Gerät befinden sich Komponenten, an denen eine hohe elektrische Spannung zum Betrieb anliegt. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und entfernen Sie niemals Abdeckungen. Innerhalb des Gerätes befinden sich keine Komponenten, die durch den Benutzer gewartet werden können. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, Brand- und Lebensgefahr.

**HINWEIS!**

### **Trennung vom Stromnetz.**



Der Netzstecker ist das Haupttrennelement. Ziehen Sie den Netzstecker ab um das Gerät vollständig von der Stromquelle zu trennen. Sorgen Sie dafür, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und leicht zugänglich ist.

**WARNUNG!**

### **Betriebsbedingungen.**



Dieses Produkt wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Besteht der Verdacht, dass Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

**WARNUNG!**

### **Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität.**



Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle. Ein direkter Blick in den Strahl kann zu Netzhautverbrennungen führen und ist unbedingt zu vermeiden.

**WARNUNG!**

### **Gefahr eines epileptischen Anfalls.**



Vermeiden Sie lange Phasen kontinuierlichen Blitzens und insbesondere Blitzfrequenzen zwischen 10 und 20 Blitzen / Sekunde, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker).

**HINWEIS!**

### **Brandgefahr.**



Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

## 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der INVOLIGHT „LED RX350“ ist ein DMX-512-steuerbarer Effekt-Scheinwerfer. Der INVOLIGHT Effekt-Scheinwerfer lässt sich sowohl als Stand-alone-Gerät, im Master/Slave-Betrieb, per Musiksteuerung und via DMX-512-Protokoll betreiben. Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt worden und ist nicht für die Raumbelichtung in Haushalten geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 240 VAC / 50Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter! Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Heizkörpern fern. Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind. Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

## Teil 2: Installation:

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf oder hängen Sie es an eine geeignete Traverse. Bei hängender Montage muss das Gerät mit einem zugelassenen Sicherungsseil gesichert werden. Außerdem muss der Befestigungsbügel mit den beiliegenden Schrauben angeschraubt und fest angezogen werden! Verbinden Sie anschließend das Gerät mit dem Stromnetz und gegebenenfalls schließen Sie, wenn erwünscht, ein DMX-Kabel an und verbinden Sie es mit anderen Geräten oder einem DMX-Controller. Mehr zum Thema DMX bzw. Master/Slave Betrieb auch unter Teil 3.

**Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und DIN 15560 zu beachten! Die Installation darf nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!**

**WICHTIG!** Überkopfmontage erfordert ein hohes Maß an Erfahrung. Dies beinhaltet Kenntnisse zur Berechnung der Tragfähigkeit, über verwendetes Installationsmaterial und Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors, wobei sich die geforderte Erfahrung allerdings nicht allein darauf beschränkt. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Installation selbst durchzuführen, wenn Sie nicht über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Beauftragen Sie stattdessen einen professionellen Installateur. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen und/oder in einer Beschädigung von Eigentum resultieren.

### HINWEIS!

#### Verwendung von Stativen.




Wenn das Gerät auf ein Stativ montiert wird, achten Sie auf sicheren Stand und darauf, dass das Gewicht des Geräts die zulässige Tragkraft des Stativs nicht übersteigt.

## Teil 3: Funktionen:

Das Gerät kann im automatischen, musikgesteuerten oder im DMX-Modus betrieben werden. Sie können die verschiedenen Betriebsarten und über das On-Board Menü einstellen und beeinflussen. Im DMX-Modus werden die Funktionen über 2 oder 3 Kanäle gesteuert. Sie können den „LED RX350“ mit jedem handelsüblichen DMX-Controller steuern.



Abbildung 1. (Gehäuserückseite):

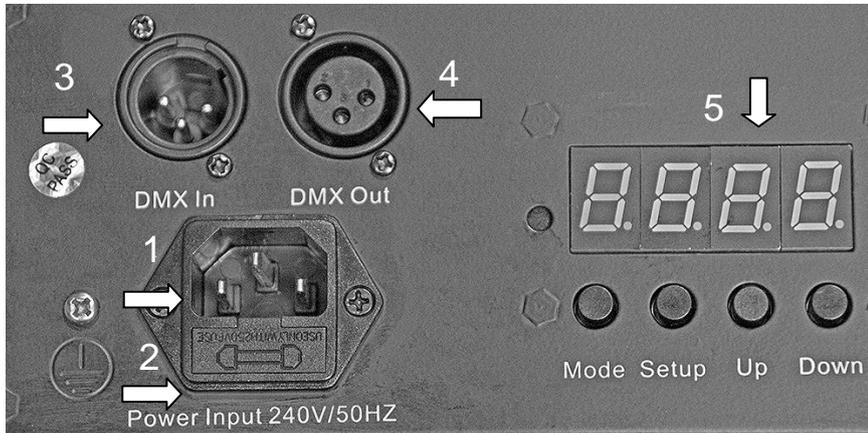

1. **POWER IN** - IEC Netzstromeingang
2. **SICHERUNGSHALTER** - Sicherungshalter für F1A 250V Sicherung.
3. **DMX IN** - 3-polige männliche XLR-Buchse zum Anschließen eines DMX-Kontrollgeräts (z.B. DMX-Mischpult).
4. **DMX OUT** - 3-polige weibliche XLR-Buchse zum Weiterleiten des DMX-Steuersignals.
5. **LED-DISPLAY** - Zeigt Betriebsmodus und den Wert einzelner Funktionen an.

**WICHTIGER HINWEIS:** Ersetzen Sie die Sicherung ausschließlich durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit gleichen Werten (Aufdruck auf dem Gerät). Sollte die Sicherung wiederholt auslösen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

### 3.1 Betriebsarten und Einstellung des On-Board Menüs:

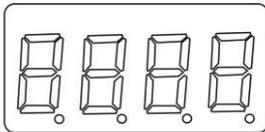

Der „LED RX350“ verfügt über verschiedene Betriebsarten, die allesamt über das On-Board Menü (Siehe Abbildung der Gehäuserückseite) eingestellt werden können. Drücken Sie zunächst immer „Mode“ so oft, bis die einzustellende Funktion erreicht ist. Mit „Setup“ gelangen Sie zu den einzelnen, einstellbaren Werten. Stellen Sie dann mit „Up“ und „Down“ die gewünschten Werte ein. Machen Sie sich mit diesen Einstellungen vertraut, um das Gerät optimal bedienen zu können. Sie können folgende Modi und Funktionen einstellen:

### Eingebaute Programme abspielen:

Drücken Sie die Taste „Mode“ bis das Display „Pr.01“ anzeigt. Nun spielt das Gerät das Automatikprogramm 1 ab. Sie können insgesamt 42 automatische Programmabläufe einstellen. Dazu wählen Sie das Programm einfach mit den „Up“ und „Down“ Tastern aus. Die Automatikprogramme können vielfältig eingestellt werden: Drücken Sie „Setup“ und das Display zeigt „SP.00“. Mit „Up“ oder „Down“ können Sie dann die Geschwindigkeit der LED Musterwechsel beeinflussen. Ein weiterer Druck auf „Setup“ führt Sie ins Menü „FS.00“. Mit den „Up“ / „Down“ Tastern können Sie nun die Blitzfrequenz der LED's von langsam bis schnell blinkend einstellen.

### Automatikmodus:

Drücken Sie die Taste „Mode“ bis das Display „Auto“ anzeigt. Es wird der Automatikmodus aktiviert. Auch dieser ist – ähnlich wie die eingebauten Programme - vielfach verstellbar: Drücken Sie die Taste „Setup“, um im Display „n.001“ anzeigen zu lassen. Mit der „Up“ oder „Down“ Taste können Sie diesen Wert von 001 bis 100 verändern. Damit stellen Sie die Geschwindigkeit und Art der LED-Leuchtabfolge ein. Drücken Sie erneut „Setup“ und das Display zeigt „SP.00“. Mit „Up“ oder „Down“ können Sie dann die Geschwindigkeit der LED Musterwechsel beeinflussen. Ein weiterer Druck auf „Setup“ führt Sie ins Menü „FS.00“. Mit den „Up“ / „Down“ Tastern können Sie nun die Blitzfrequenz der LED's von langsam bis schnell blinkend einstellen.

### Musikgesteuerten Modus einstellen:

Drücken Sie die Taste „Mode“ bis das Display „Soun“ anzeigt. Es wird der Soundmodus aktiviert. Drücken Sie „Setup“ und es erscheint „S1.31“. Wenn Sie nun „Up“ oder „Down“ kurz gedrückt halten, kommen Sie in den zweiten Soundmodus „S2.31“. Die Modi unterscheiden sich generell im Programmablauf. Welches Programm besser geeignet ist, können Sie frei nach Ihrem persönlichen Geschmack und Anwendungszweck entscheiden. In beiden Modi können Sie mit kurzem Tippen auf die „Up“ und „Down“ Taster die Empfindlichkeit einstellen. „S1.00“ = am wenigsten empfindlich und „S1.31“ = am empfindlichsten. Das gleiche gilt für den „S2.XX“ Modus.

### Master/Slave Modus einstellen:

Der „RX-350 V.2“ kann mit weiteren Geräten verlinkt werden. Um ein Gerät als „Slave“ einzustellen, drücken Sie die Taste „Mode“ bis im Display „Slav“ erscheint.

### DMX-Modus:

Um den DMX-Modus einzustellen, drücken Sie „Mode“ bis das Display „d.001“ anzeigt. Der DMX-Modus ist eingestellt und die Startadresse steht, wie im Display erkennbar, auf 001. Sie können zwischen einem 3-Kanal und einem 2-Kanal Modus wählen. Dazu drücken Sie die Taste „Setup“. Das Gerät zeigt „D-P1“ für den 3-Kanal Modus und „d-P2“ für den 2-Kanal DMX-Modus an. Die Startadresse können Sie mit den „Up“ und „Down“ Tasten einstellen (001 – 512)

### Statischen Farbeffekt einstellen:

Drücken Sie die Taste „Mode“, bis  - angezeigt wird. Sie können nun mit den „Up“ und „Down“ Tasten zwischen 12 verschiedenen, statischen Farbeffekten wählen.

## 3.2 Belegung der DMX Kanäle in der Übersicht:

**HINWEIS:** Es werden Grundkenntnisse für den Steuerstandard DMX512 vorausgesetzt, damit das Gerät mit einem DMX-Controller korrekt bedient und programmiert werden kann.

DMX-Modus mit 3 Kanälen, Kanalbelegung:

Kanal	Wert	Funktion
1	001 – 005	Programm 01
	006 – 011	Programm 02
	012 – 017	Programm 03
	018 – 023	Programm 04
	024 – 029	Programm 05
	030 – 035	Programm 06
	036 – 041	Programm 07
	042 – 047	Programm 08
	048 – 053	Programm 09
	054 – 059	Programm 10
	060 – 065	Programm 11
	066 – 071	Programm 12

	072 – 077	Programm 13
	078 – 083	Programm 14
	084 – 089	Programm 15
	090 – 095	Programm 16
	096 – 101	Programm 17
	102 – 107	Programm 18
	108 – 113	Programm 19
	114 – 119	Programm 20
	120 – 125	Programm 21
	126 – 131	Programm 22
	132 – 137	Programm 23
	138 – 143	Programm 24
	144 – 149	Programm 25
	150 – 155	Programm 26
	156 – 161	Programm 27
	162 – 167	Programm 28
	168 – 173	Programm 29
	174 – 179	Programm 30
	180 – 185	Programm 31
	186 – 191	Programm 32
	192 – 197	Programm 33
	198 – 203	Programm 34
	204 – 209	Programm 35
	210 – 215	Programm 36
	216 – 221	Programm 37
	222 – 227	Programm 38
	228 – 233	Programm 39
	234 – 239	Programm 40
	238 – 243	Programm 41
	244 – 249	Programm 42
	250 – 255	Musikgesteuerter Modus
2	001 - 255	Geschwindigkeit für Automatikprogramme Empfindlichkeit für Musikgesteuerten Modus
3	001 - 255	Blitzfrequenz für Stroboskopeffekt von langsam nach schnell einstellen

DMX-Modus mit 2 Kanälen, Kanalbelegung:

Kanal	Wert	Funktion
1	001 – 022	Rote LEDs
	023 – 045	Grüne LEDs
	046 – 068	Blaue LEDs
	069 - 091	Gelbe LEDs
	092 – 114	Weiße LEDs
	115 – 137	Gelbe und weiße LED's
	138 – 160	Rote und grüne LED's
	161 – 183	Rote und blaue LEDs
	184 – 206	Grüne und blaue LEDs
	207 – 229	Rote, grüne und blaue LEDs
	230 – 252	Rote, grüne, weiße, gelbe und blaue LEDs
	253 – 255	Musikgesteuerter Modus
2	001 – 255	Blitzfrequenz für Stroboskopeffekt von langsam nach schnell einstellen
		Empfindlichkeit für Musikgesteuerten Modus


### 3.3 Verbindungen in der Betriebsart „DMX“:

DMX ist die Abkürzung für Digital Multiplex und ermöglicht die digitale Steuerung von mehreren DMX-Geräten über eine gemeinsame Steuerleitung.


Verbinden Sie den DMX-Eingang des Geräts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers oder eines anderen DMX-Geräts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Geräts mit dem Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden

DMX-Anschlüsse:

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-Eingang.

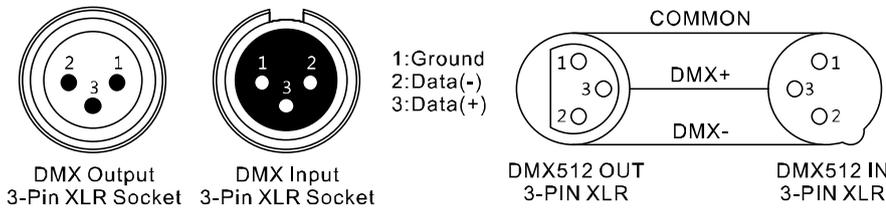

Für Anlagen mit sehr langen DMX-Kabelwegen oder hohen elektrischen Störeinflüssen, wie zum Beispiel in einer Diskothek, ist es empfehlenswert, einen DMX-Terminator zu verwenden. Der DMX-Abschlusswiderstand wird in einem XLR-Stecker als 120  $\Omega$  Widerstand zwischen Pin 2 und 3 ausgeführt der in die letzte Ausgangsbuchse der DMX-Linie gesteckt wird.

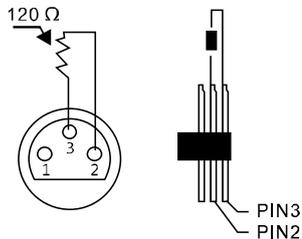

### 3.4 Verbindungen in der Betriebsart „Master/Slave“:

Wenn Sie eine Gruppe von Geräten in der Betriebsart „Master/Slave“ konfigurieren, steuert das erste Gerät die anderen und ermöglicht eine automatische oder von der Musik gesteuerte und synchronisierte Show. Diese Funktion ist besonders nützlich, um eine Show ohne großen Programmieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts. Verbinden Sie anschließend den DMX-Ausgang des ersten Slave-Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Geräts und so weiter.

### 3.5 Stand-Alone-Betrieb:

Der „LED RX350“ lässt sich auch im Stand-Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den „LED RX350“ vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf.

**HINWEIS!**

#### Mögliche Störungen bei der Datenübertragung.



Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.

## Teil 4. Fehlerbehebung:

### Das Gerät funktioniert nicht, kein Licht:

Überprüfen Sie die Netzverbindung und die Hauptsicherung.

### Keine Reaktion auf den DMX-Controller:

Überprüfen Sie die DMX-Anschlüsse und -Kabel auf korrekte Verbindung. Überprüfen Sie die Adresseneinstellungen und die DMX-Polarität. Prüfen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nähe von oder neben Hochspannungskabeln liegen. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.

#### HINWEIS!



### Mögliche Störungen bei der Datenübertragung.

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel..

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

## Teil 5: Wartung:

### **WICHTIGER HINWEIS: Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Netz!**

Verwendete Schrauben müssen fest angezogen werden und dürfen keine Rostspuren zeigen. Das Gehäuse, der Montagebügel und der Montageort (z.B. Decke oder Traverse) dürfen nicht angepasst werden, d.h. bohren Sie keine zusätzlichen Löcher in Montagebügeln, verändern Sie die Anschlüsse nicht, usw.

Reinigen Sie die von außen zugänglichen optischen Linsen regelmäßig, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Betriebsumgebung ab: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen können eine größere Schmutzansammlung an der Optik des Geräts verursachen.

Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

**Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachpersonal vorbehalten!**

## Teil 6: Technische Daten:

<b>MODELLBEZEICHNUNG:</b>	<b>LED RX350</b>
<b>Produktart:</b>	LED Strahleneffekt
<b>Farbspektrum:</b>	RGBWY
<b>LED Anzahl:</b>	256
<b>LED Typ:</b>	5mm
<b>Abstrahlwinkel je Linse:</b>	15°
<b>DMX Eingang:</b>	3-pin XLR männlich
<b>DMX Ausgang:</b>	3-pin XLR weiblich
<b>DMX Modus:</b>	2 oder 3 Kanäle
<b>DMX Funktionen:</b>	Farbwechsel, Programmwechsel, Musiksteuerung, Stroboskop
<b>Standalone Funktionen:</b>	Auto Programm, Musiksteuerung
<b>Bedienelemente:</b>	Mode, Setup, Up, Down
<b>Anzeigeelemente:</b>	4-stelliges LED Display
<b>Betriebsspannung:</b>	100-240 VAC / 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	45W
<b>Stromversorgungsanschluss:</b>	IEC-Buchse Eingang
<b>Gehäusematerial:</b>	Metall
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Abmessungen:</b>	930 x 150 x 150mm
<b>Gewicht:</b>	5,7 kg

## Teil 7: Umweltschutz:

An alle Einwohner der Europäischen Union:

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie Ihr Alt Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll.



■ Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierten Hausmüll. Die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

WEEE-Reg.-Nr. Deutschland: DE51964046

## Teil 8: Gewährleistungsbedingungen:

**INVOLIGHT** Geräte unterliegen den gültigen, gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die gültigen Gewährleistungsbestimmungen. Die folgenden Bedingungen treten mit dem Kauf eines **INVOLIGHT** Produktes in Kraft:

Nur autorisierte Fachhändler, die von **INVOLIGHT** bestimmt werden, dürfen Reparaturen an **INVOLIGHT** Geräten vornehmen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn ein nicht autorisierter Service, Techniker oder eine Privatperson einen Reparaturversuch unternimmt oder das Gerät öffnet. Geräte, die innerhalb der Gewährleistungsperiode einen Defekt aufweisen, können zum Zweck der Reparatur oder des Austausches dem autorisierten Verkäufer zurückgesandt werden. Bitte klären Sie im Falle einer erforderlichen Reparatur oder eines Austausches den genauen Ablauf für den Rückversand mit dem Verkäufer. Gegebenenfalls schauen Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Verkäufers, um Informationen über Gewährleistungsabwicklungen zu erhalten.

Verschleißteile werden von der Gewährleistung nur berücksichtigt, wenn diese bereits bei Auslieferung des Gerätes einen Defekt aufweisen.

Der Gewährleistungsanspruch besteht nicht, wenn das Gerät selbstverschuldet zerstört wurde (z.B. Sturz oder Überspannung). Auch mechanische Defekte wie abgebrochene Schalter oder Gehäuseteile sind vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Für alle Service- bzw. Reparaturleistungen kontaktieren Sie bitte den Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Er wird Ihnen so gut wie möglich weiterhelfen.

Stand: 07/2017 – Technische und optische Änderungen im Rahmen der Produktverbesserung sind – auch ohne vorherige Ankündigung – vorbehalten.

Für Druckfehler und daraus resultierender Fehlbedienung wird keine Haftung übernommen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren **INVOLIGHT** Fachhändler!

## Teil 9: EG-Konformitätserklärung:

Die von Destilan Deutschland GmbH vertriebenen Geräte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Spezifikationen der Richtlinien EMC Direktive 2014/30/EU und LVD Direktive 2014/35/EU

INVOLIGHT

LEDRX350



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012



LED RX350



4052809265636

Bestellnummer: A-000000-00499



INVOLIGHT

[www.destilan.de](http://www.destilan.de)